

본 시스템은 차량 안전운전 보조제품입니다.

사고발생시 모든 책임은 소비자에게 있으니 제품의 취지에 맞게 사용해 주십시오.

0 제품 특징 및 기능

- 3.5인치 Full TOUCH LCD
- 첨단 나이트비전
- 스마트 포맷프리
- 2중 안심 녹화 기능(DUAL SAVE)
- 배터리 방전 차단 기능
- 음성안내 지원
- 실시간 전후방 영상 및 녹화 영상 바로 확인 가능(LCD 화면을 통한 영상 재생지원)
- Edge Connected Service(NB IoT) (option)
- CO:감지 흡음운전 방지 기능 (option)
- REAL ADAS(LDWS, FCWS, FVSA)
- 타임랩스
- 스마트 알림 기능(장시간 주행,SD카드 점검)
- 안전 운전 도우미(과속카메라, 어린이보호 구역)
- 전용 뷰어 제공
- 선명한 화질, 최적의 시야각 제공

1 제품 사용시 주의사항

- 장기간 주차 시 전원을 끄시기를 권장합니다.
- 주차-상시 전환 시 블랙박스 재부팅이 끝날 때 까지는 영상이 녹화되지 않습니다.
- 주행모드에서 LCD 보온온도 이상으로 5분이상 동작하면 LCD가 꺼지며 온도가 낮아지면 다시 켜집니다.
- 주차모드에서는 고온조건이 되면 블랙박스가 종료되며 시동을 켜면 다시 동작합니다.

2 메모리 카드 사용시 주의사항



- 메모리카드는 유라이브 정품을 사용하시기 바랍니다. 인증되지 않은 메모리의 불량에 대해서는 보증하지 않습니다.
- 메모리 카드는 수명이 있는 소모품이므로 6개월을 초과할 경우 정상적인 녹화가 안되거나 영상이 깨진 상태로 녹화될 수 있습니다. 권장수명이 초과된 메모리 카드는 교체하시기 바랍니다. (권장수명 6개월)
- SD카드의 안정성을 높이기 위해 주기적으로 녹화 데이터 확인을 권장합니다.
- 차량 사고나 손상 확인 시 메모리 카드를 별도 보관하십시오. 블랙박스를 계속 사용하시게 되면 새로운 파일이 저장되면서 필요한 파일이 삭제될 수 있습니다.

3 배터리 방전 주의사항

- 주차 중 차량 배터리 방전을 방지하기 위해 차단 전압을 3단계로 선택하여 설정할 수 있습니다. 차단 전압 이하로 떨어지면 블랙박스가 종료됩니다.

※ 블랙박스 전원이 차단된 이후에도 블랙박스가 아닌 다른 기기나 장비에서 소모하는 전류에 의해 방전이 될 수 있습니다.

4 주요 구성품

			옵션품목(별도판매)
			
본체 거치대	후방카메라, 케이블	상시전원 케이블	외장 GPS
			
유라이브 전용 마이크로 SD 카드	마이크로 SD카드 어댑터	간편 매뉴얼	시거잭 전원케이블

※ 제품 구성품이 파손 또는 이상이 있으면 즉시 제품을 구입한 판매점에 문의하여 주세요.

5 각 부분 명칭 및 기능



6 설치방법

◆ 상시 전원 케이블 설치 는 임의로 진행하지 마십시오. 제품 및 차량 고장의 원인이 될 수 있습니다. 유라이브 전문 강직점에서 설치할 것을 권장합니다. 유라이브 강직점은 홈페이지(www.urive.co.kr)에서 확인 하십시오. 전원 케이블, 후방 카메라 케이블은 반드시 제공되는 유라이브 정품만 사용하시기 바랍니다.

1. 블랙박스 본체와 후방카메라를 장착할 위치의 전면, 후면 유리를 깨끗이 닦고 부착합니다
2. 전원이 꺼진 상태에서 후방 카메라와 GPS(옵션)를 연결합니다.
※후방 카메라와 외장형 GPS(옵션)는 반드시 전원을 끈 상태에서 연결하시기 바랍니다.
3. 상시 전원케이블의 배선 연결 시에는 각각 B+, ACC, 접지에 정확하게 연결하여 주십시오. 배선 연결 : **빨간색(B+, BAT)**, **노란색(ACC+)**, 검정색(접지, GND-)
※배선연결이 잘못된 경우, 동작이 안되거나 손상이 발생할 수 있습니다.
4. 전원이 켜지면 LCD에 주의안내문구가 보여진 뒤에 실시간 화면이 나오며 녹화가 시작됩니다.
※반드시 케이블 매립 전에 동작상태를 먼저 확인하세요.
5. LCD 화면을 보며 촬영 각도를 조절하고 거치대 고정나사를 조여줍니다.

※ 주의사항

- 자세한 설치 방법은 상세매뉴얼을 참조하시기 바랍니다.
- 장착완료(매립) 전에 영상의 정상 저장여부를 확인하신 후에 매립하시기 바랍니다.
- 주차 모드에서는 BLUE LED가 점멸하고, LCD 화면은 꺼집니다.
- 주행 모드에서는 안전운행을 위해, 일정시간이 지나면 자동으로 LCD를 OFF 하게 됩니다.

※ 상태 확인 LED : 주행모드 - GREEN LED 켜짐 / 주차모드 - GREEN LED 꺼짐

7 제품 기능 설명

조각	상황	동작	음성 안내	조각
모드 전환	주차모드 (ACC ON)	주행 모드 동작	"시스템을 다시 시작합니다." (이벤트 미발생 시) /*이벤트가 발생되었습니다. 녹화 영상을 확인하여 주시기 바랍니다. (이벤트 발생 시)	-
	주행모드 (ACC OFF)	주차 모드 동작	"주차 모드입니다."	-
주행 모드 (ACC ON)	상시 녹화	80MB 단위로 연속 녹화	"녹화를 시작합니다."	GREEN / BLUE LED 3초에 1번 점멸
	매뉴 진입 시	녹화 중지	"녹화를 종료합니다."	GREEN / BLUE LED 점등
	충격 발생 시	감지 전 5초 후 15초	"부저음 1회" + "충격이 감지되었습니다."	GREEN / BLUE LED 1초에 2번 점멸
고온 차단 진입 시 / 고온 차단 상태에서 LCD 터치 시	영상 좌측 상단에 GPS ICON 출력, 속도 측정 및 운행 기록 저장 시작		"GPS가 연결되었습니다."	-
	LCD 강제 종료 상태			-

주차 감시 모드 (전원 ON / ACC OFF)	모션 감지 시	감지 전 5초, 후 15초 (총20초) 영상 저장	-	GREEN / BLUE LED 1초에 2번 점멸
기타	충격 감지 시	감지 전 5초, 후 15초 (총20초) 영상 저장	"부저음 1회" + "충격이 감지되었습니다."	GREEN / BLUE LED 1초에 2번 점멸
	차단 전압, 고온에 의한 종료 시	차단에 대한 기록을 영상에 Dying Message로 기록	"저전압 상태로 시스템을 종료합니다." "온도가 상승하여 시스템을 종료합니다."	-
페어링 업데이트				LED 점등
	SD카드가 없을 때, SD카드에 이상이 있을 때	음성 안내 후 재시작	"업데이트를 시작합니다. 전원을 유지해 주세요." "SD카드를 확인해주세요."	-

8 전용뷰어 설명



- 1 환경설정
- 2 다른 이름으로 저장
- 3 화면 켜짐
- 4 전방카메라
- 5 좌우(전방),상하(전방),전체,전/후방 채널 변환
- 6 후방카메라
- 7 언어변경, 홈페이지 이동, 프로그램 정보
- 8 좌우(후방),상하(후방)
- 9 드라이브 선택
- 10 GPS 정보
- 11 G-Sensor 정보
- 12 영상 제어
- 13 녹화 리스트

<참고하세요>

1. 위도, 경도, 속도, 맵 정보는 외장 GPS(옵션)가 연결되어 있을 때만 표시됩니다.
2. F/W 버전, 날짜, 시간, 음속기(M), GPS 수신(G)여부, 블랙박스 온도, 배터리 전압 등의 정보가 영상 하단에 표시됩니다.

9 펌웨어 업그레이드

- 다운로드 : 유라이브넷 홈페이지(www.urive.net) 게시판에서 최신 펌웨어파일을 직접 다운로드 할 수 있습니다.
- 다운로드 후 마이크로 SD카드를 블랙박스에 넣고 전원을 인가하면 업데이트를 시작합니다.

10 파일관리

- 이벤트 발생전 5초 이후 40MB 까지저장
- 녹화 파일은 Micro SD 카드에 아래와 같이 저장됩니다.
- 포맷프리 기술을 적용하여 균일한 파일 크기로 녹화 저장됩니다.
- 주행녹화파일 : 80MB, 주차녹화/주행충격/주차충격/수동녹화파일 : 40MB
- 녹화중 블랙박스를 종료하여 1초만 녹화되는 경우에도 파일크기는 동일하게 생성됩니다.
- 파일이 생성되는 규칙은 아래와 같습니다.

REC1_20170101_110707.avi

파일명 카메라 채널 날짜 시간
(1:전방, 2:전+후방)

파일명	의미	영상화인 메뉴
REC	주행녹화	주행파일
MOT	주차녹화(움직임 감지)	주차파일
EVT	주행충격	이벤트파일
IMP	주차충격	
MAN	수동녹화	

- 설정에 따른 저장시간 : 포맷프리 기술의 적용으로 파일 사이즈가 고정으로 설정됩니다. 전/후방 카메라 화질 설정 값에 따라 저장 시간이 아래와 같이 구분됩니다.

전/후방	녹화종류	전방녹화화질			
		상	중	하	
1CH (후방없음)	주행녹화	1분 18초	1분 43초	2분 34초	
	주행충격, 주차충격 주차녹화, 수동녹화	38초	51초	1분 16초	
	주행녹화	39초	44초	52초	
2CH (후방 녹화화질)	상	주행충격, 주차충격 주차녹화, 수동녹화	19초	22초	26초
		주행녹화	44초	52초	1분 2초
	중	주행충격, 주차충격 주차녹화, 수동녹화	22초	26초	31초
		주행녹화	52초	1분 2초	1분 18초
	하	주행충격, 주차충격 주차녹화, 수동녹화	26초	31초	39초

11 파일 저장비율

구분	저장공간(%)
주행 녹화	50%
주차 녹화	30%
이벤트 녹화	10%
강제 녹화	5%

- 참고**
1. 폴더별 제한 용량을 넘어서면 오래된 파일부터 삭제하면서 새로운 녹화파일을 생성합니다.
 2. 모드별 파일 크기(1채널/2채널 공통)
주행 : 80MB(약1분), 이벤트/강제저장 : 40MB(약30초), 주차모션/주차이벤트 : 40MB(약 30초)
 3. 안정적으로 포맷프리 시스템을 운영하기 위해서 일부 영역이 시스템에 할당되어 사용됩니다.

12 제품 규격

항목	규격	항목	규격
제품명	Urive Edge	오디오/스피커	내장형 마이크 / 스피커
본체크기	98mmX64mmX28mm	프레임수	최대 30프레임
본체무게	83g		(전방 720p, 후방 720p)
LCD	3.5" TFT LCD	가속도센서	3축 가속도 센서
Micro SD 카드용량	Max 64GB 지원 (FAT32 포맷에 한함)	GPS	외장 GPS 포트 지원
녹화방식	주행녹화, 주행 충격녹화, 주차 녹화, 주차 충격녹화, 수동 녹화	입력전원	DC 12/24V 지원
		전원 보조장치	슈퍼 캐패시터
해상도	전방카메라 : HD(1280X720P) 후방카메라 : HD(1280X720P)	동작온도	-20~60°C (영상화질보장온도 : 0~50°C)
전방카메라	1/4"CMOS Color Image Sensor	비디오	H.264
		오디오	내장마이크 / PCM 2채널 - MAX 30fps
후방카메라	1/4"CMOS Color Image Sensor	화각	전방 121도(5%), 후방 126도(5%)

13 AS 안내

- **제품에 관한 문의 및 A/S 상담**
제품 사용 시 이상이 생겼거나 불편한 점이 있을 시 A/S 센터 방문 전 아래의 연락처로 먼저 문의하여 주시기 바랍니다.
- **고객지원센터**
- 고객센터(공통) : 1899-6687
- 택배 접수 : 경기도 수원시 권선구 고색동 966번 2층 유라이브 AS센터

14 제품 보증서

유라이브 제품의 보증기간은 1년입니다.

본체 이외의 주변 구성품 및 소모성부품(메모리카드 6개월) 등은 별도의 보증기간이 적용됩니다.

본 제품에 대한 품질보증은 보증서에 기재된 내용으로 혜택을 받습니다.

무상 보증기간은 구입일로부터 산정되므로 구입일자를 꼭 기재 받으셔야 합니다.

세부 보증 내용은 '소비자 피해 보상규정' 표를 참고하십시오.

모든 교체 제품은 신품, 또는 교체되는 제품의 기능이 신품과 유사할 경우 유사한 제품으로 교체해 드립니다.

유라이브는 결함이 있는 제품을 반환할 때까지 수리, 교체, 환불의 책임이 없습니다.

제공된 제품 보증서와 제품번호는 재발행되지 않으므로 잘 보관하시기 바랍니다.

유라이브의 정품이 아닌 제품은 서비스를 받을 수 없으니 유사 상품에 주의하십시오.


제품보증서		
제품명	Urive Edge A1(유라이브 엣지 A1)	
모델명	DC-1100P	
인증번호	R-R-CD5-DC-1100P	
제조번호		
보증기간	구입일 년 월 일 부터 1년간	
고객	성명	연락처
	주소	
판매점	상호	연락처
	주소	

Ver 1.0

User Manual

유라이브 블랙박스 엣지 A1

사용설명서

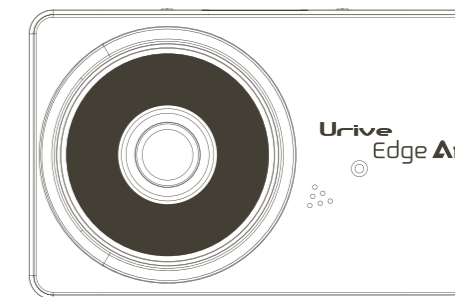

2CH HD SMART BLACKBOX | 유라이브 엣지 A1

제품명 : Urive Edge A1(유라이브 엣지) DC-1100P

고객지원센터 : 1899-6687

개발/제조 : ㈜두코

판매원 : ㈜두코



- 사용설명서를 잘 읽어보신 후 올바르게 사용해 주세요.
- 사용설명서 뒷면에 제품보증서가 있으므로 분실되지 않게 보관해 주세요.